




Massiv Innendielen Verlegetips

Verlegung auf vorhandenen Holzboden / Holzdecke

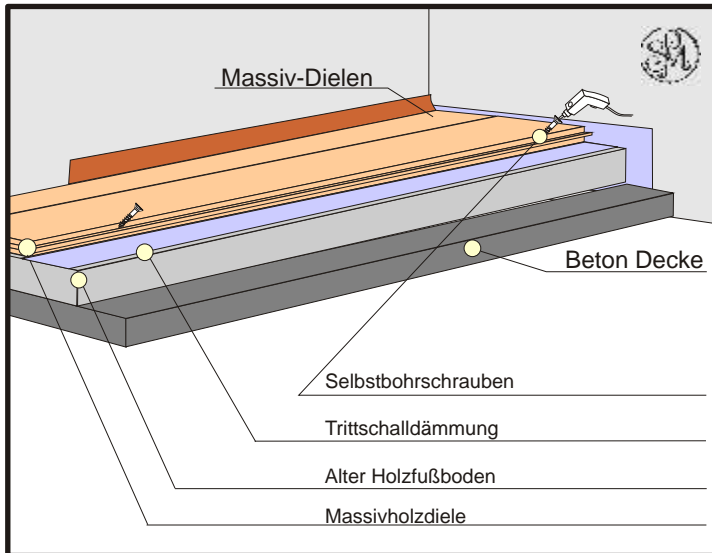

Das Verlegen eines Massivholzbodens direkt auf einem vorhandenem Holzboden ermöglicht zwei Methoden. Schwimmend oder verschraubt. Hier der Ablauf, wenn Sie verschrauben möchten.

Zum Ablauf .

Wie schon geschrieben, es ist ganz einfach. Bitte nutzen Sie immer eine Spannvorrichtung. Ihre Nerven werden es Ihnen danken.


1. Direkt auf den alten Holzboden legen Sie Ihre Trittschalldämmung. Das kann Nadelfilz oder ein Schaumrücken Trittschall sein.
2. Auf die Trittschalldämmung wird nun die Massivholzdiele gelegt.
3. Richten Sie die erste Diele an der Wand aus und schrauben diese, durch die Feder, auf den alten Holzboden fest.
4. Dann legen die nächste Diele gegen die erste Massivdiele und legen den Spanngurt um.
5. Spannen Sie den Gurt nur leicht an und vergewissern sich, dass die gesamte Diele sauber zusammengefügt ist. Dann spannen Sie fester nach.

Tip: Das leichte Anspannen hilft beim Zusammenfügen beider Dielen.


6. Schrauben Sie dann die Diele wieder durch die Feder an dem alten Fußboden fest. Sie müssen nicht jedes Brett verschrauben. Es reicht jedes zweite oder dritte Brett zu verschrauben. Alle 1,5 m bitte eine Schraube durch die Feder schrauben.

So verfahren Sie dann weiter..

7. Bitte bedenken Sie, dass Massivholzdiele immer arbeiten. Das bedeutet, dass sie sich ausdehnen und zusammenziehen können. Dieser Prozess ist auch abhängig davon, wie stark die Dielen geölt und gewachst wurden.

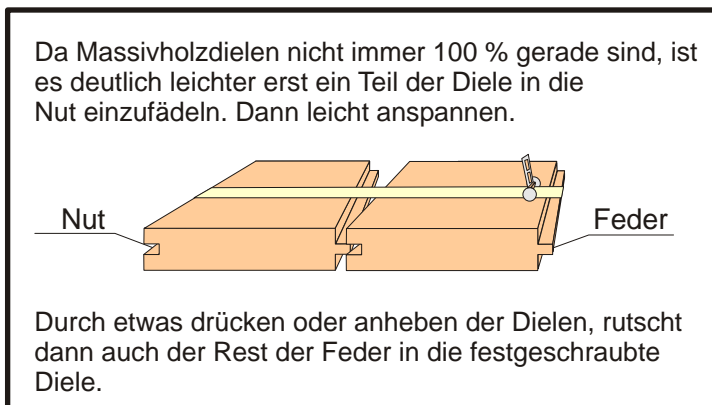

Durch etwas drücken oder anheben der Dielen, rutscht dann auch der Rest der Feder in die festgeschraubte Diele.

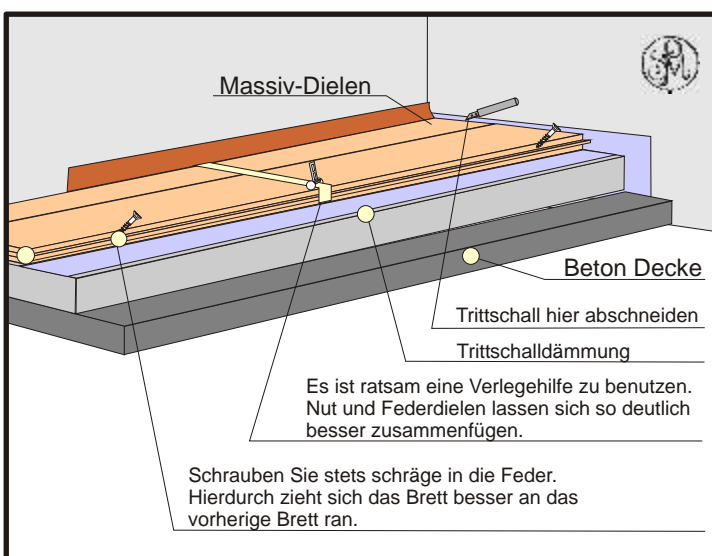

Tel: 04662 - 8822-0

Fax: 8822-20

www.spm-holzimport.de