




# Massiv Innendielen Verlegetips

## Verlegung auf Beton

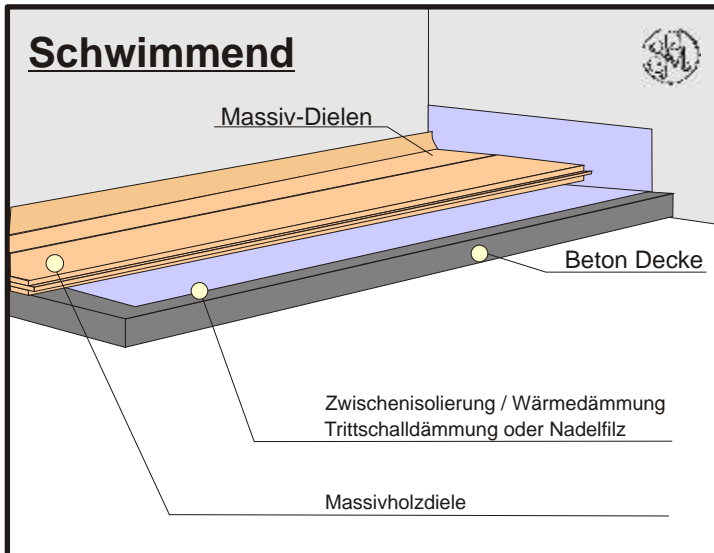

Eine Verlegung von Massivholzdielen als schwimmende Verlegung ist ebenfalls möglich. Hierzu muß die Massivholzdielen sehr trocken sein. Bei einer schwimmende Verlegung müssen einige Dinge beachtet werden. Bitte fragen Sie bei uns die Details an.

Eine Verlegung direkt auf einen alten Holzboden ist ebenfalls möglich.

Hier einige Punkte die Sie beachten sollten.



### Zum Ablauf .

Wie schon geschrieben, es ist ganz einfach. Bitte nutzen Sie immer eine Spannvorrichtung. Ihre Nerven werden es Ihnen danken.

1. Direkt auf den alten Holzboden legen Sie dann Ihre Trittschalldämmung, z.b Nadelfilz.
2. Auf die Trittschalldämmung wird nun die Unterkonstruktion gelegt.
3. Richten Sie die erste Diele an der Wand aus und schrauben diese, durch die Feder, auf die Unterkonstruktion fest. Lassen Sie ca. 5 mm Luft zwischen Wand und Diele.
4. Dann legen die nächste Diele gegen die erste Massivdielen und legen denn Spanngurt um.
5. Spannen Sie den Gurt nur leicht an und vergewissern sich das die gesamte Diele sauber zusammengefügt ist. Dann spannen Sie fester nach.
6. Schrauben Sie dann die Diele wieder durch die Feder an der Unterkonstruktion, fest. Je Unterkonstruktion immer eine Schraube.

**Tip:** Das leichte anspannen hilft beim zusammenfügen beider Dielen.

So verfahren Sie dann weiter..

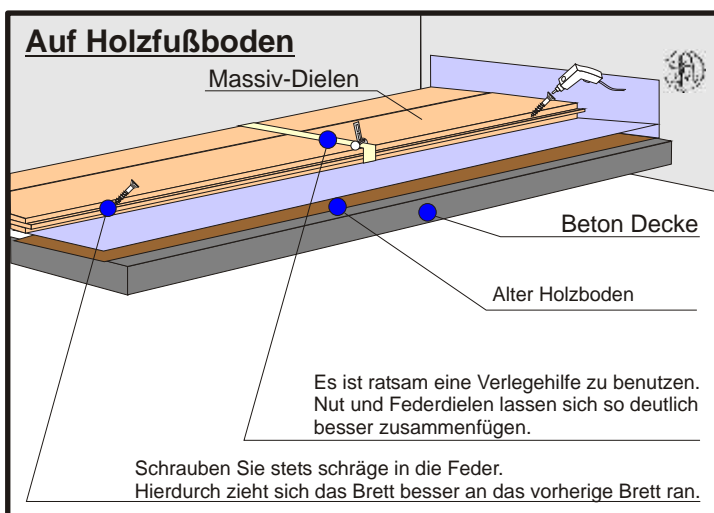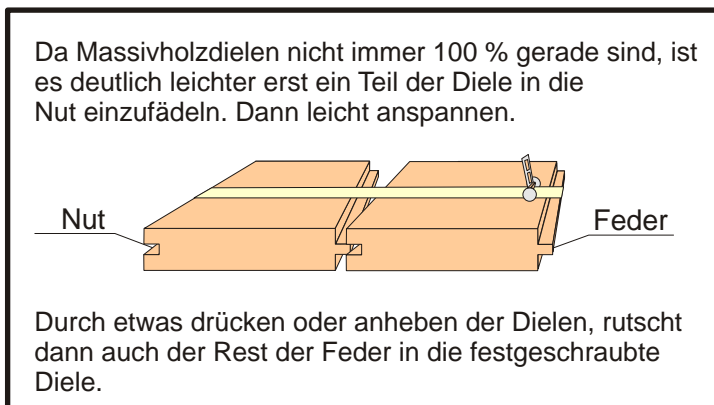

Tel: 04662 - 8822-0

Fax: 8822-20

[www.spm-holzimport.de](http://www.spm-holzimport.de)