




Massiv Innendielen Verlegetips

Schwimmende Verlegung auf Beton oder Estrich

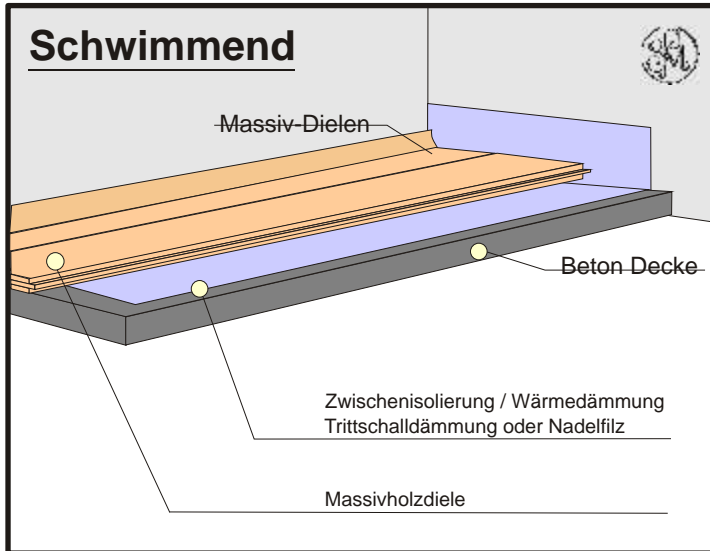

Es gibt im Grunde genommen drei Methoden einen Fußboden zu verlegen. Die schwimmende, die verschraubte und die verklebte.


Eine Schwimmende Verlegung hat den Vorteil das die Geräusentwicklung beim Trittschall sehr gering ist. Der Trittschall überträgt sich nicht über die Außenwände auf unterliegende Stockwerke.

Bei allen Methoden ist darauf zu achten das Holz immer arbeitet, also sich ausdehnen und zusammenziehen kann.

Zum Verlegeablauf.

1. Legen Sie auf den Betonboden einen Trittschall. Das kann ein Nadelfilz, Trittschall Wellpappe oder Trittschall Schaumstoff-Folie sein. Diesen Trittschall bitte einfach lose auflegen.
2. Direkt auf diesen Trittschall werden die Dielen lose aufgelegt. **ACHTUNG:** Hierbei ist es sehr wichtig jede Diele sorgfältig in dem Nut&Feder Bereich mit ausreichend Leim zu versehen. Nutzen Sie einen Expressleim z.B Ponal Express Holzleim.
3. Bei Massivholzdielen ist eine Verlegehilfe (Spanngurt) unverzichtbar. Es hilft leicht krumme Dielen gerade zu ziehen und fixiert die Dielen bis der Leim abgebunden ist. **TIP:** Wenn Sie die Hälfte des Raumes geschafft haben, machen Sie eine halbe Stunde Pause und lassen den Leim antrocknen. **TIP:** geben Sie ausreichend Leim in die Fugen und geizen Sie dabei nicht, da sonst diese Fuge später aufgehen könnten.
4. Lassen Sie im Quermaß, also alle Dielen in der Breite zusammen, an diesen beiden Wänden ausreichend Platz zu Wand. Wenn das Holz mehr als 10 % Holzfeuchte hat wird es auf ca. 6 m Breite noch 5 bis 7 cm zusammenschrumpfen. Hat das Holz weniger als ca. 6 % Restfeuchte wird es im Sommer aufquellen und ca. 3 cm pro Wand Spielraum benötigen. Die großen Fugen an der Wand können Sie mit Fußleisten abdecken die Sie etwas schräge (nur an der Wand) anschrauben.

Da Massivholzdielen nicht immer 100 % gerade sind, ist es deutlich leichter erst ein Teil der Diele in die Nut einzufädeln. Dann leicht anspannen.

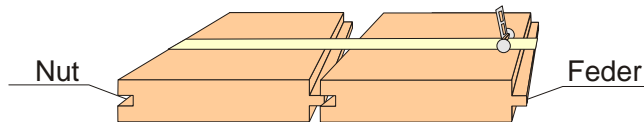

Durch etwas drücken oder anheben der Dielen, rutscht dann auch der Rest der Feder in die vorherige Diele.

5. Das zusammenschrumpfen und auseinanderdehnen eines Fußbodens können Sie niemals verhindern nur minimieren. Auch Schrauben helfen nicht. **Tip:** Im Winter schrumpft ein Fußboden und im Sommer dehnt er sich aus. Im Winter sollten Sie 1x die Woche sehr nass den Boden wischen. Je mehr Sie den Fußboden geölt und mit z.B **SPM Wachsfinish** versiegelt haben, desto weniger ist dieser schrumpft und Dehnungseffekt zu bemerken da der Fußboden dann langsamer die Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt.

Bio Tip: Betrachten Sie einen Massivholzboden als Messgerät für Ihre Gesundheit. Trocknet er stark zusammen ist Ihr Raum viel zu trocken und schädigt sogar Ihre Schleimhäute. Es perfekt feuchter Boden gibt sogar Feuchtigkeit ab, was dem Menschen und Ihren Haustieren sehr gut bekommt.

Tel: 04662 - 8822-0

Fax: 8822-20

www.spm-holzimport.de