




Massiv Innendielen Verlegetips

Verlegung auf Holz Unterleger

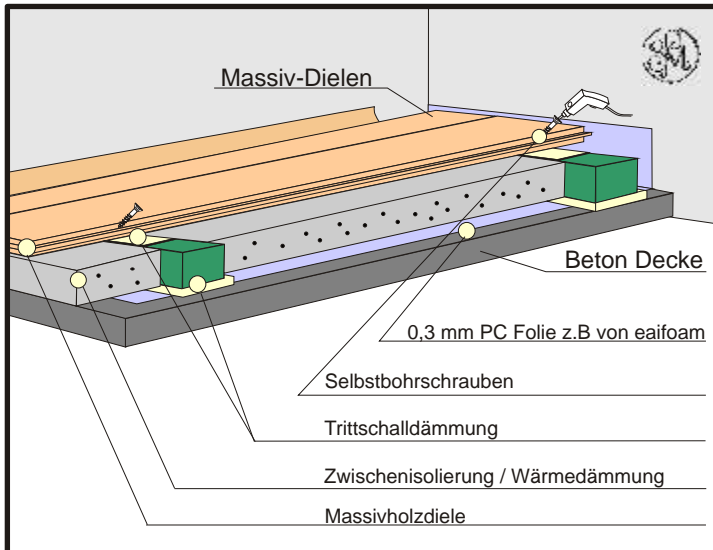



Die Verlegung von Massivdielen ist nicht so schwierig wie angenommen wird. Die Gelehrten streiten jedoch oftmals bei der Frage, wo genau der Trittschall platziert werden soll. Platziert man diese nur unterhalb der Massivdielen oder auch unter der Holz-Unterkonstruktion. Unser Rat ist den Trittschall auf alle Fälle unter die Unterkonstruktion zu verlegen. Ich persönlich lege den Trittschall auch unter der Deckdielen.

Zum Ablauf .

Wie schon geschrieben, es ist ganz einfach. Bitte nutzen Sie immer eine Spannvorrichtung. Ihre Nerven werden es Ihnen danken.

1. Verlegen Sie eine 0,3 mm starke PE (Baufolie) direkt auf den Betonboden. Sie dient als Wassersperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Verlegen Sie die Folie so, das diese an der Wand nach oben gezogen wird. Ähnlich einer Wanne.
 2. Direkt auf die Folie legen Sie dann Ihre Trittschalldämmung.
 3. Auf die Trittschalldämmung wird nun die Unterkonstruktion gelegt.
 4. Richten Sie die erste Diele an der Wand aus und schrauben diese, durch die Feder, auf die Unterkonstruktion fest.
 5. Dann legen die nächste Diele gegen die erste Massivdielen und legen denn Spanngurt um.
 6. Spannen Sie den Gurt nur leicht an und vergewissern sich das die gesamte Diele sauber zusammengefügt ist. Dann spannen Sie fester nach.
- Tip:** Das leichte anspannen hilft beim zusammenfügen beider Dielen.
7. Schrauben Sie dann die Diele wieder durch die Feder an der Unterkonstruktion, fest. Je Unterkonstruktion immer eine Schraube.

So verfahren Sie dann weiter..

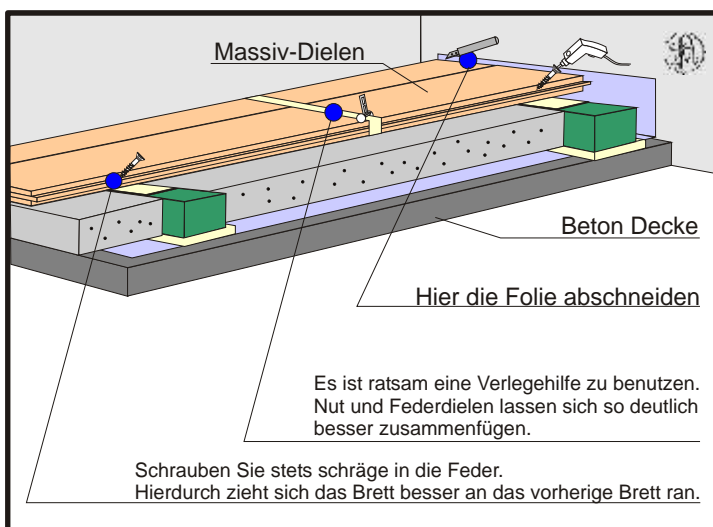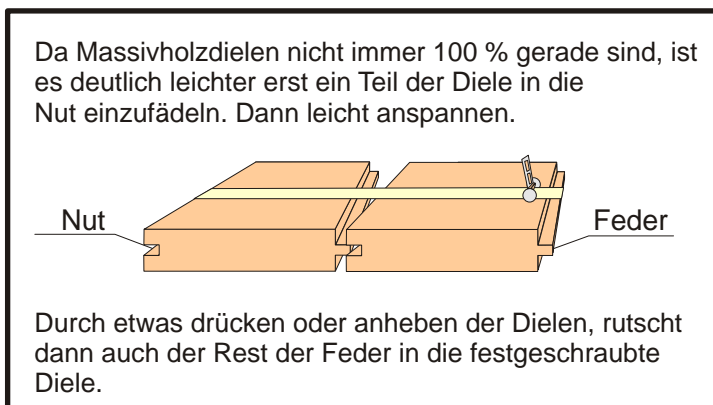

Tel: 04662 - 8822-0

Fax: 8822-20

www.spm-holzimport.de